SCHEDA TECNICA KINGROPE

KIT ISSABANDIERA CON FUNE INTERNA E SPORTELLO CON SERRATURA

• DISEGNO NON IN SCALA

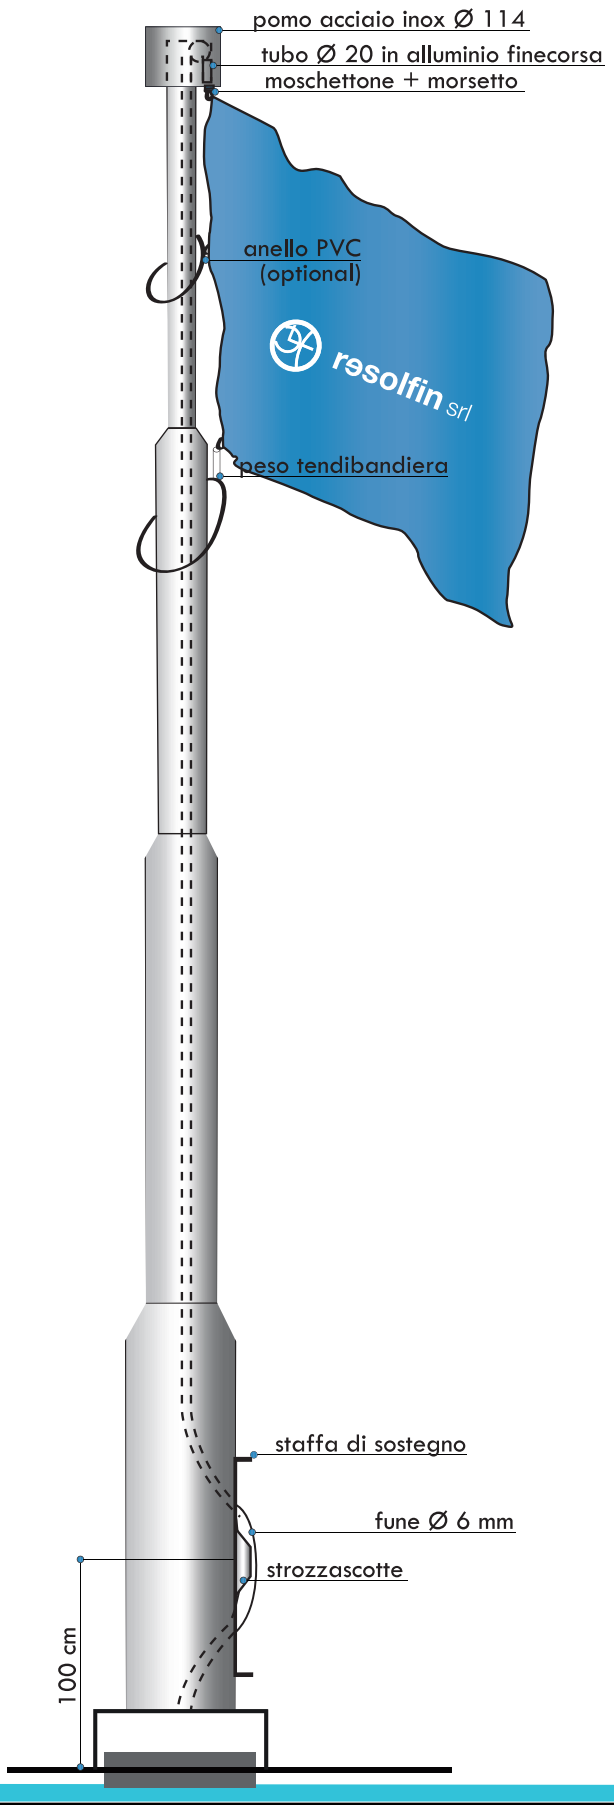

CARATTERISTICHE GENERALI

Codice prodotto	KP_ACCKITFUNE
Titolo	Kit fune interna Kingpole
Materiali	acciaio inox-aluminio-nylon
Packaging	cm. 40x30x15
Peso	kg. 3

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Pali metallici o vetroresina altezza fino 12 metri, diametro alla base minimo 48mm.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

° 01	Pomo hi tech inox diam. 114mm
° 01	Portacarrucola superiore rotante inox diam. 60mm
° 01	Fune diam. 6 mm completa di cilindretto finecorsa, moschettone e peso tendibandiera
° 01	Staffa metallica di supporto sportello
° 01	Strozzascotte di tipo nautico in nylon
° 01	Sportello inox completo di serratura e chiave
° 01	Dima per forature di fissaggio
° 01	Kit viteria e bulloneria
° 01	Riduzione testa palo per diam. 50mm (Optional)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

01	Per i pali aventi diametro in testa palo diverso da 50mm utilizzare la riduzione a misura vincolandola alla testa del palo tramite le viti in dotazione (si consiglia di utilizzare anche del silicone o altro sigillante per compensare minime differenze di diametro). Per pali aventi diametro in testa di 50mm passare direttamente al punto 2.
02	Effettuare un foro diam. 22 mm ad un metro da terra, sul lato del palo dove si desidera posizionare i comandi di issa ed ammaina bandiera, quindi effettuare l'altro foro superiore con un diametro di mm 16 ad un interasse di mm. 106 dal primo foro e le altre 4 forature utilizzando l'apposita dima in dotazione.
03	Fissare avvitandola al palo la staffa metallica quindi inserire un pilota dal foro diam. 16mm fino in testa palo, ove sarà agganciata la fune. Ritirare il pilota facendo fuoriuscire la fune dal foro diam. 16mm, quindi avvitare lo strozzascotte al palo (foto 1).

SCHEDA TECNICA KINGROPE

KIT ISSABANDIERA CON FUNE INTERNA E SPORTELLO CON SERRATURA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

04	Innestare il portacarrucole rotante superiore direttamente in testa palo avendo cura di far fuoriuscire la fune dalla carrucola, e fissare utilizzando la vite in dotazione (foto 2).
05	Avvitare il pomo superiore serrando con decisione (se possibile utilizzare del frenafiletti) (foto 3)
06	Agganciare nell'ordine: il tubicino metallico con funzione di finecorsa direttamente alla fune, il vertice alto della bandiera al moschettone (foto 4), eventuali anelli in pvc previsti, ed il peso tendibandiera al vertice basso della bandiera (foto 5 - il palo deve restare all'interno del peso e degli eventuali anelli).
07	Procedere ad issare la bandiera fino a finecorsa e bloccare la fune sullo strozzascotte, quindi riporre la fune in eccesso infilandola nel foro diam. 22 precedentemente effettuato (vedi video https://www.youtube.com/watch?v=OaIWll5RTnk).
08	Posizionare lo sportello con serratura nell'apposita sede (foto 6) e chiudere a chiave (foto 7)

AVVERTENZE

01	In caso di assenza di bandiera montata al palo, vincolare sempre il peso tendibandiera direttamente alla fune onde consentirne la discesa per gravità.
02	Sostituire la fune alzabandiera prima dell'usura della stessa (si consiglia ogni 12 mesi) onde evitare che in caso di rottura si debba abbattere il palo e riprocedere dal punto 3 per ripristinare la stessa.
03	In caso di dubbi o necessità di assistenza contattare il supporto tecnico Resolfin (+39) 06 9145226 o inviare mail a produzione@resolfin.com

resolfin.com
RESOLFIN GROUP ITALY

Resolfin S.R.L
Via Monterosa, nr. 3
00071-Pomezia (RM)
Tel: +39 (0)69145226
E-mail: info@resolfin.com

KIT KINGROPE

Scheda tecnica	Foglio 1/1	Date: 06/09/2019